



## HINWEIS

# MICROSOFT LIZENZ


Jeder PC mit einem Windows Betriebssystem muss mit einem Lizenzschlüsselaufkleber beklebt werden.

Wir legen Ihnen den Aufkleber bei anstatt ihn direkt auf das Gerät zu kleben, da die Gefahr besteht, dass der Aufkleber beim ersten Einbau beschädigt wird.\*

- 1** PC mit einem Standard Display über HDMI anschließen & Aktivierung vornehmen.
- 2** Sichern & Archivieren Sie den Lizenzschlüssel.
- 3** Schieben Sie den PC ohne Aufkleber in den OPS Slot des Displays, prüfen Sie an welcher Stelle das Gehäuse verkratzt.
- 4** Kleben Sie den Aufkleber auf eine nicht beschädigte Stelle.

\* Für den Fall, dass der Lizenzschlüssel beim Einbau beschädigt wird, übernimmt die DELO keine Haftung

**Step Electronic GmbH**  
Lise-Meitner-Straße 1  
45659 Recklinghausen  
[www.step-systeme.de](http://www.step-systeme.de)

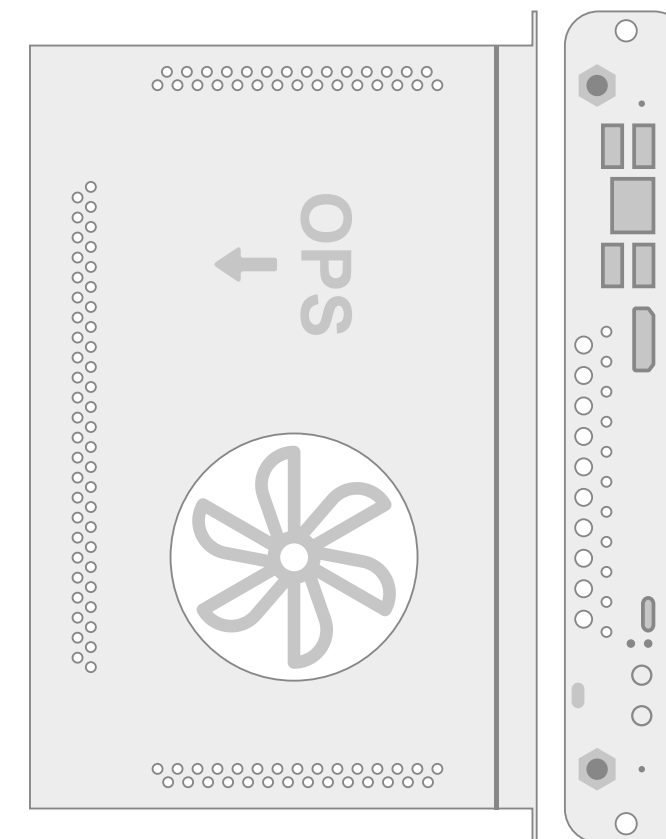

## OPS QUICK START GUIDE

# YOUR FIRST STEP

**⚠ Bitte vor der Installation lesen!**




## ACHTUNG!

Bevor Sie Ihr OPS System an Ihrem Display anschließen bitten wir Sie darum folgende Hinweise zu beachten:


- ⚠ **Bevor Sie das OPS System anschließen sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Display nicht mehr am Strom angeschlossen ist!**
- ⚠ **Setzen Sie das System richtig ein, sonst erlischt Ihre Garantie! Wenn Sie es falsch einstecken können Schäden am Gehäuse oder an der Hardware im OPS entstehen.**
- Prüfen Sie Ihr System! Es kann sein, dass durch den Transport Schrauben gelockert wurden.
- Bei der Ersteinrichtung benötigt der OPS etwas länger für den Systemstart. Windows wird möglicherweise melden „Geräte werden Betriebsbereit gemacht“ diesen Vorgang auf keinen Fall abbrechen.
- Mit einem optional erhältlichen externen Netzteil können Sie diesen Schritt auch außerhalb des Displays durchführen. Dazu sollten Sie den OPS Rechner mit einem externen Monitor Kabel verbinden.

## LEGEN SIE LOS OPS EINSETZEN

Beachten Sie beim Einsetzen des OPS Systems, dass Sie den Lüfter immer zur Wand gerichtet einbauen. Ihr Display sollte generell 3 cm von der Wand entfernt sein um einen Lüftungszyklus zu gewährleisten.

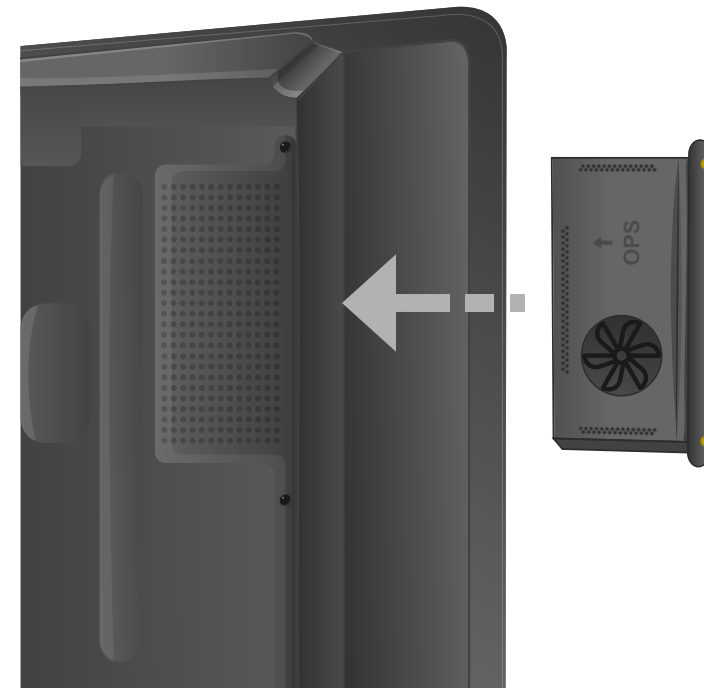

**Seitlich einsetzen**, Lüfter zur Wandseite, Antennen zur offenen Seite des Displays!

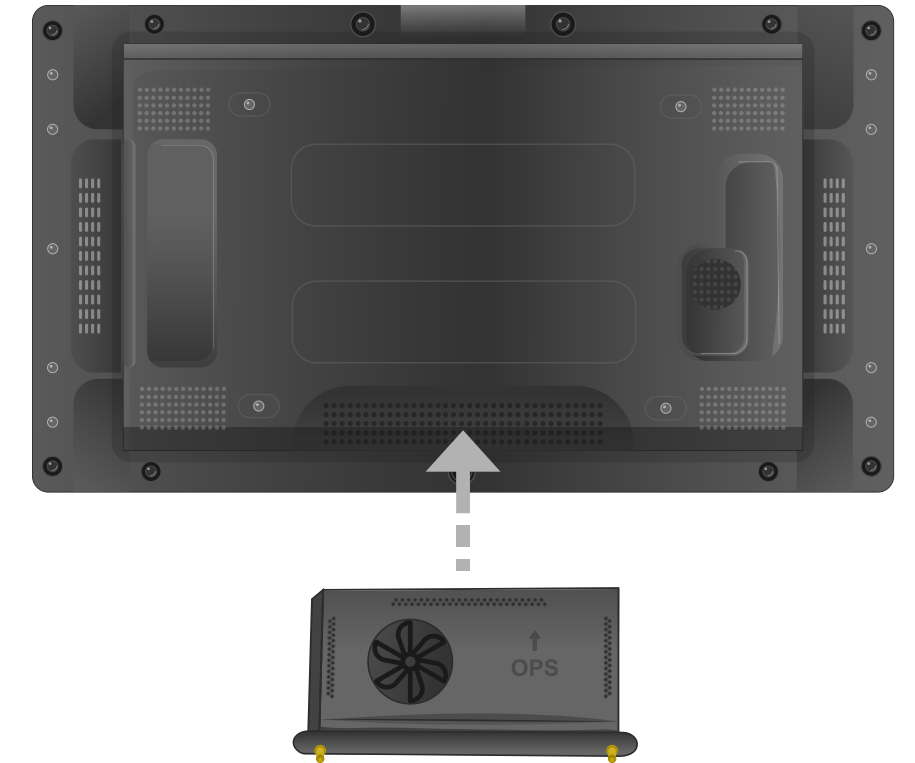

**Von unten einsetzen**, Lüfter zur Wandseite, Antennen zur offenen Seite des Displays!